

## “U” Clamp Shelf Connectors for Multiple FPS-Plus™ Polymer Shelving Units



“U” Clamp shelf Connectors extend FPS-PLUS™ Shelving functionality and versatility, while eliminating the cost of two posts per unit. Join two units end-to-end (shown right), back to back or right angles. Two “U” Clamps Connector required per shelf.

**Helpful Hints:** Before starting, loosen the wing nuts on the “U” Clamp Connectors to allow the clamp plate to slide back and forth freely.

**Step 1** Remove FPS-PLUS panel from truss on assembled shelving unit.

**Step 2** Attach two “U” Clamp Connectors to truss. Hook curved upper portion of “U” over top of truss and C-plate below truss with wing nut facing towards floor. (See Diagram #1)

**Step 3** Remove two post from second unit and repeat step 2. Tighten wing nut on “U” Clamp Connectors to hold two shelves securely in position. (See Diagram #2) Repeat this step for remaining trusses.

**Step 4** Place FPS-PLUS panels back on trusses. (See Diagrams #3 and #4)  
*Note: Areas where panels and truss have direct contact will “snap” fit back into place. Areas where panels overlap “U” Clamp Connectors will be secured by friction.*

**Note:** Always use caution when removing panels.

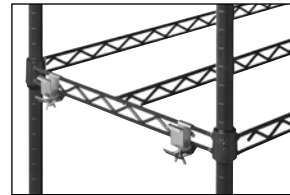


Diagram 1



Diagram 2





Diagram 3



Diagram 4

Configurations of FPS-PLUS Shelving utilizing “U” Clamp Connectors:

- “U” Clamp Connectors
- Post Locations
- No Post required

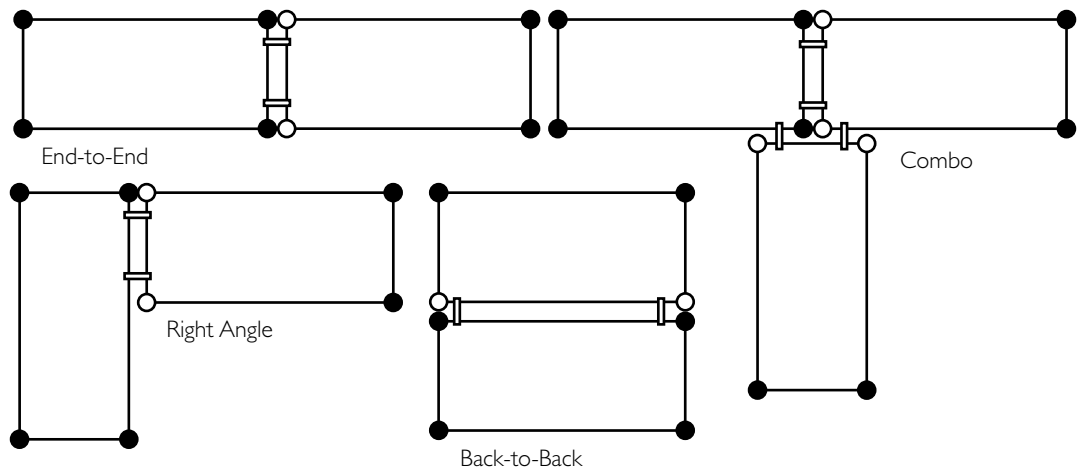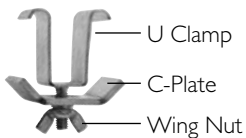

## Conectores para Estantes con Abrazadera en "U" para Estanterías Múltiples de Polímero FPS-Plus



"Los conectores para Estantes con Abrazadera en "U" aumentan la funcionalidad y versatilidad de las Estanterías FPS-PLUS a la vez que eliminan el costo de dos montantes por unidad. Conectan dos unidades por sus extremos (ilustración a la derecha), por sus partes posteriores, en ángulo recto o en forma combinada. Se requieren dos Conectores con Abrazaderas en "U" por estante.

**Sugerencia útil :** Antes de comenzar, afloje las tuercas mariposa de los Conectores con Abrazaderas en "U" para permitir que la placa de fijación se deslice libremente.

**Paso 1** Retire el panel de FPS-PLUS del reticulado de la estantería ensamblada

**Paso 2** Sujete dos Conectores con Abrazaderas en "U" en el reticulado. Enganche la porción curva superior de la "U" sobre la parte superior del reticulado y la placa C de abajo del reticulado con la tuerca mariposa mirando hacia el piso. (DIAGRAMA 1)

**Paso 3** Retire dos montantes de la segunda unidad y repita el Paso 2. Ajuste la tuerca mariposa de los Conectores con Abrazaderas en "U" para sostener firmemente dos estantes. (DIAGRAMA 2) Repita este paso en los reticulados restantes.

**Paso 4** Coloque los paneles de FPS-PLUS nuevamente sobre los reticulados (DIAGRAMAS 3 y 4) *Nota : Las zonas en las que los paneles y el reticulado tengan contacto directo encajarán de un golpe nuevamente en su lugar. Donde los paneles se superpongan, los Conectores con Abrazaderas en "U" se fijarán por fricción.*

**Nota:** Siempre retire los paneles con cuidado..

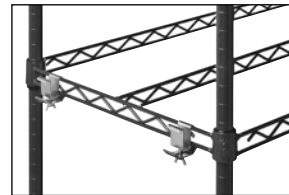


Diagrama 1



Diagrama 2



Diagrama 3



Diagrama 4

Configuraciones de las Estanterías de FPS-PLUS donde se utilizan Conectores con Abrazaderas en "U" :

- ☐ Conector con Abrazadera en "U"
- Ubicación de los Montantes
- No se requieren montantes

